PSM-80E

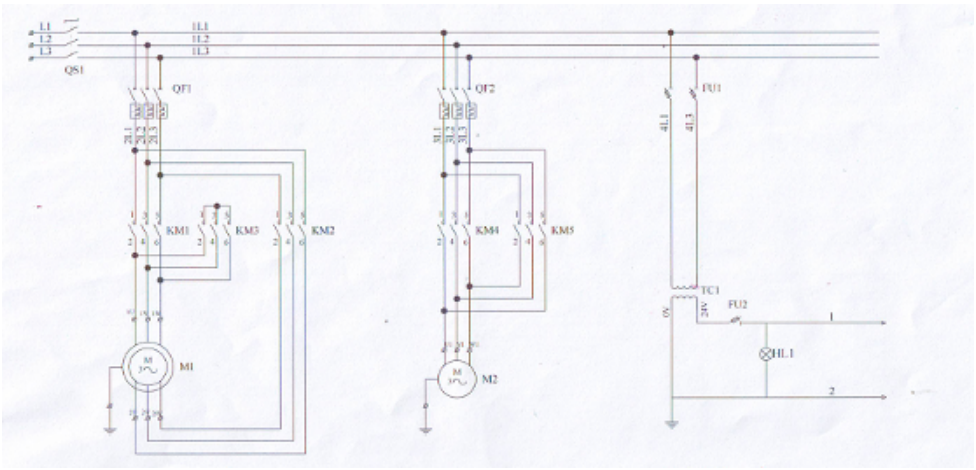
L1
L2
L3
QS1
QF1
QF2
FU1
KM1
KM3
KM2
KM4
KM5
M1
M2
TC1
FU2
HL1

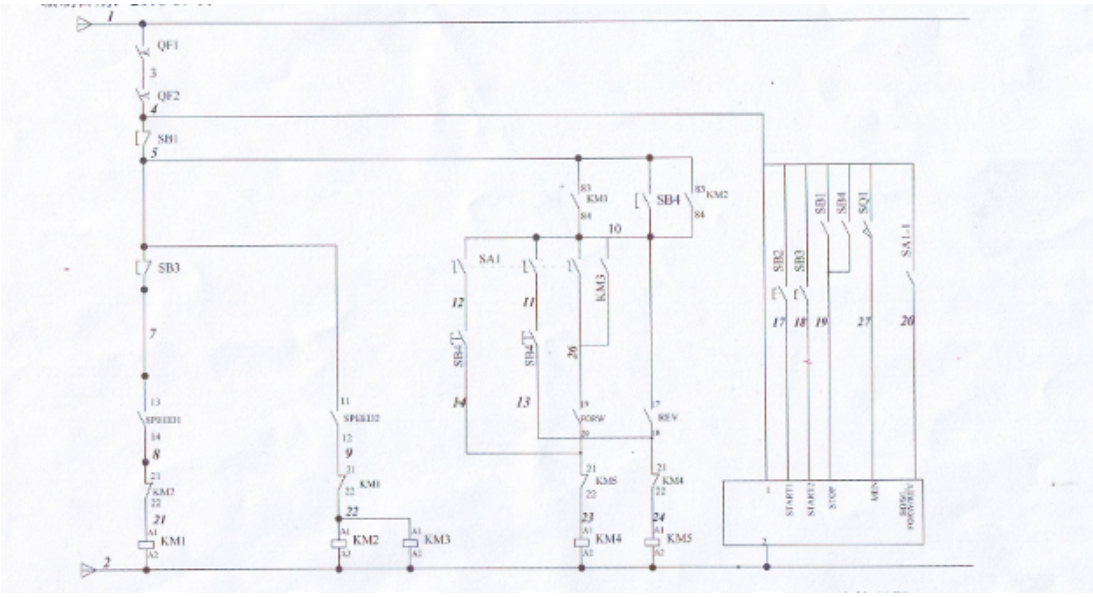
QF1
QF2
SB1
SB3
SB4
SB2
SA1
KM1
KM2
KM3
KM4
KM5
SQ1
SA1-1
FORW
REV
START
STOP